RE5003
常规型控制器
产品说明书

A/00

1. 主要功能

产品型号	无线遥控	换向功能	外接手动开关
RE5003	●	●	●

2. 技术参数

额定电压	AC220V	无线频率	433.925MHz
输出功率	≥800W	无线距离	≥ 40m
储存温度	-20℃ ~ +80℃	连续运行时间	≥ 240s
工作温度	-20℃ ~ +60℃	可匹配发射器数量	20


3. 按键说明

匹配发射器



RE6220
手柄发射器

控制器按键示意

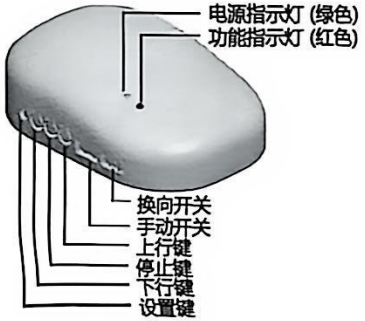

4. 操作说明

对码设置



按控制器上设置按键1秒，红色LED灯闪烁1次松手，此时红灯长亮控制器进入对码状态，在10秒内，按发射器任意按键1次，红色LED灯闪烁3次，对码成功。

注意：控制器最多存储20个通道，存满后如再添加新通道，只有最后1个通道会被循环覆盖。

换向功能




如果按发射器上行键电机下行，按发射器下行键电机上行，则需要进行换向操作。

方式1：




将控制器侧边的换向开关拨到另一侧，换向成功。

方式2：

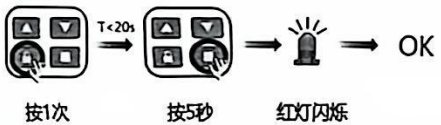


按1下发射器的自锁键，在20秒内，长按发射器的停止键5秒红灯闪烁，换向成功。



换向后，按发射器上行键电机上行，发射器下行键电机下行。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

添码功能

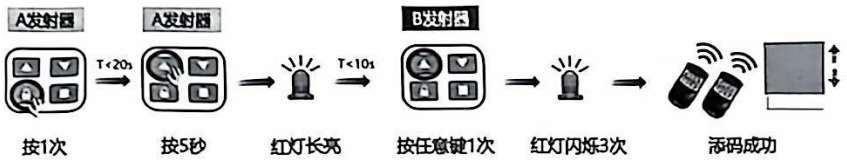


按1下已对码的发射器的自锁键，在20秒内，长按该发射器的上行键5秒红灯长亮，进入进入添码状态；在10秒内，按需要添码的发射器任意按键1次，红色LED灯闪烁3次，添码成功。

注意：1.A发射器为已对码发射器，B发射器为需要添码的发射器。
2.控制器最多存储20个通道，存满后如再添加新通道，只有最后1个通道会被循环覆盖。

自锁模式




按下发射器的自锁键后按上行键或下行键无法控制电机运行。




按发射器的停止键可退出自锁模式，解除限制。

运行控制




按发射器上行键，电机上升　　按发射器停止键，电机暂停　　按发射器下键，电机下降



按控制器上行键，电机上升　　按控制器停止键，电机暂停　　按控制器下键，电机下降

恢复出厂

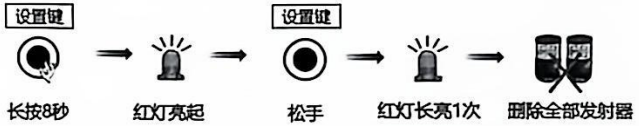

长按控制器上设置按键8秒，红灯闪烁时松手，此时控制器红灯长亮2秒，全部发射器删除，恢复出厂设置完成。


删码除异



按1下发射器的自锁键，在20秒内，长按发射器的下行键5秒红灯闪烁，只保留当前发射器其他发射器全部删除。

注意：当遗失两个发射器其中一个时，为了避免其他人拿来控制门，可以紧急操作该功能删除遗失的发射器，操作成功后，除了当前的发射器，其他的发射器全部失效。

运行闪烁提示切换

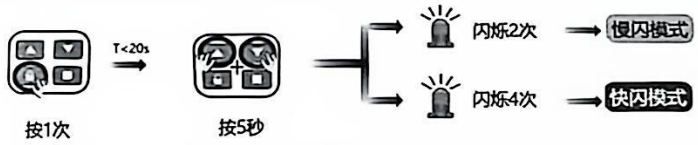

按1下发射器的自锁键，在20秒内，同时长按发射器的上行键+下行键5秒，红灯闪烁表示切换成功。

- 慢闪模式　电机运行后红灯慢闪4分钟熄灭。
- 快闪模式　电机运行后红灯快闪10秒钟熄灭。

5. 常见问题及处理

序号	故障现象	排除故障方法
1	电机不转	a.进行对码操作　b.正确接通电源
2	发射器无法控制	a.进行对码操作　b.更换发射器电池
3	开门方向不对	进行换向操作

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App